




Způsoby montáže

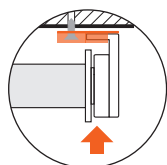


A do stropu nebo do překladu pomocí držáku

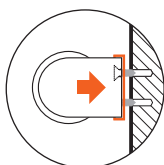

B na stěnu pomocí držáku

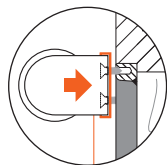


C na křídlo do zasklivač lišty pomocí držáku + fixace vodícím lankem

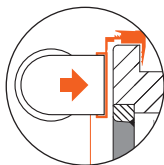


D na křídlo pomocí bezinvasivního držáku + fixace vodícím lankem

Bezinvasivní držáky

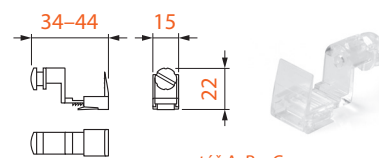

pro montáž A, B a C tuto část odlomit

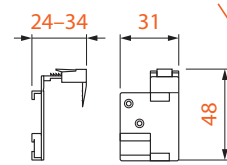

Vhodné pro okna s gumovým těsněním, kdy mezi křídlem a rámem okna je 3 mm spára.