




Způsoby montáže

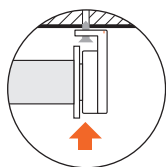


A do stropu nebo do překladu

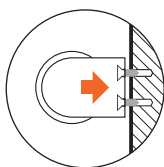

B na stěnu


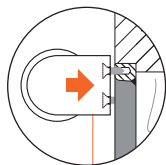


C na křídlo do zasklivačské lišty + fixace vodičím lankem

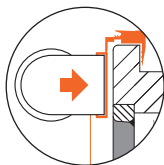

D na křídlo pomocí bezinvasivního držáku + fixace vodičím lankem

Bezinvasivní Držáky

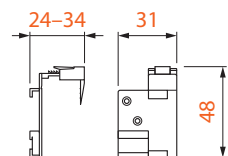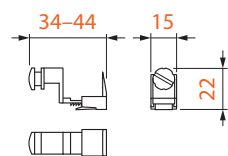

Vhodné pro okna s gumovým těsněním, kdy mezi křídlem a rámem okna je 3 mm spára.